



BLICKS Professional - Instructions de montage

Nous recommandons de faire monter ces clôtures par des artisans qualifiés ou de consulter un professionnel spécialisé. Une analyse professionnelle du sol doit plus particulièrement être effectuée. Les fondations doivent être réalisées à l'abri du gel et sur un terrain porteur, en béton C25/30. Ces instructions doivent seulement être considérées comme un guide, et elles doivent être adaptées au dimensionnement ainsi qu'aux particularités du lieu d'installation.

Etape 1 - Préparer la semelle de fondation


La clôture de gabions doit reposer sur une semelle filante ou isolée. Les fondations doivent être adaptées aux particularités du lieu d'installation ainsi qu'aux normes de construction applicables. Dimensionnement selon les calculs statiques (fondations hors gel).
Semelle filante : env. 70 cm / semelle isolée : env. 70 x 70 cm.

Etape 2 - Installer et sceller les poteaux

Les poteaux fournis doivent être enfoncés de 55 cm dans les fondations, avec un crochet de fixation servant de renfort/armature tous les 10 cm (4 crochets en tout). Les fondations doivent être réalisées en béton C25/30.




Vous pouvez recevoir sur demande les poteaux avec une platine de fixation soudée et pré-percée (140 x 120 x 8 mm, trous de 14 mm). Le système d'ancrage doit être fourni par l'installateur (suggestion : système d'ancrage Fischer FIS A/RG M12x260).

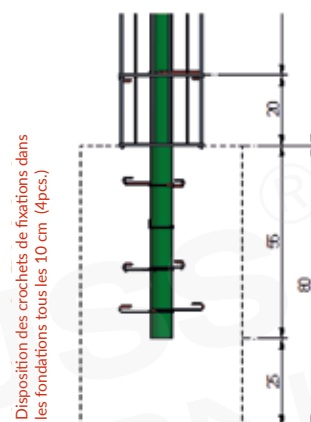

Disposition des crochets de fixations dans les fondations tous les 10 cm (4pcs.)

Etape 3 - Espacer les poteaux

Modules de base et d'extension jusqu'à 2 m de hauteur

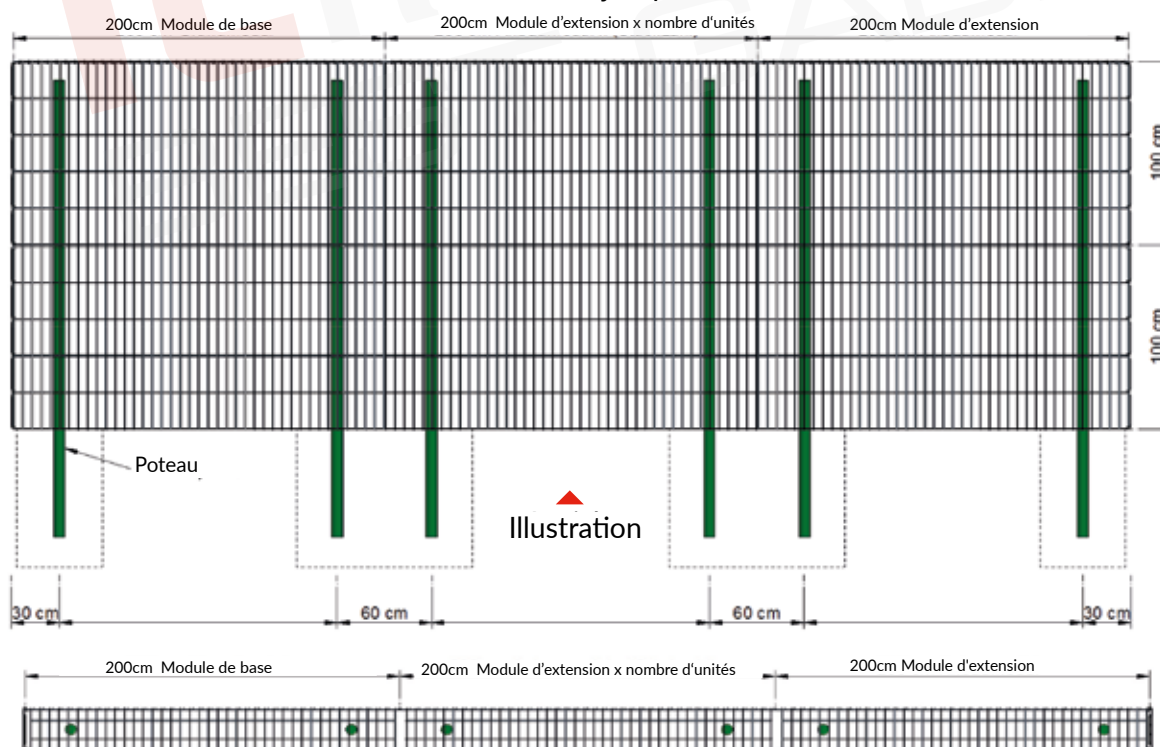


▲ Vue du dessus

Etape 4 - Construction

Après durcissement des fondations des poteaux, vous pouvez commencer l'assemblage :

- Les crochets de fixation sont disposés conformément au croquis adjacent (à droite).
- Assembler les panneaux avant, arrière et latéraux sous forme de cage, fils verticaux toujours à l'extérieur.
- Monter les écarteurs tous les 40 cm dans le sens horizontal et sur la même ligne que les crochets de fixation dans le sens vertical. Fixer les écarteurs en repliant leurs extrémités à l'aide d'une pince adaptée sur les points d'intersections des fils.
- Insérer les capuchons fournis sur les poteaux

Attention aux jonctions verticales des panneaux: fixer un écarteur supplémentaire sur le premier point d'intersection de fils de chaque côté des jonctions verticales.

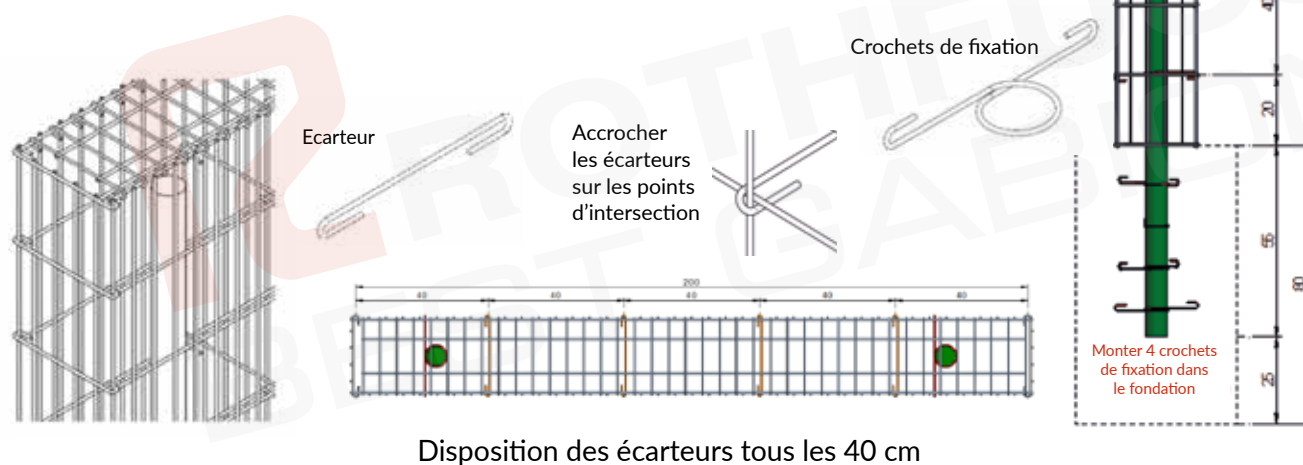

Etape 5 - Remplir les clôtures

Afin d'éviter une déformation des panneaux pendant le remplissage, fixer par exemple 2 bastaings de chaque côté de la clôture (à l'aide de colliers de fixation). Pour une hauteur de mur supérieure à 1 m, la rangée la plus basse doit être d'abord intégralement construite et remplie

Etape 6 - Fixer le couvercle à l'extrémité supérieure (grille de protection)



Téléchargement des instructions de montage
www.rothfuss-bestgabion.de